

smile[®]

**Прибор для приготовления
расплавленного шоколада**

CHF 1260

Инструкция по эксплуатации



Технические характеристики

Модель:

CHF 1260

Напряжение:

220 В

Мощность:

90Вт

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, психическими возможностями, с нервными расстройствами, с отсутствием опыта и знаний, за исключением тех случаев, когда пользование прибором осуществляется под руководством и контролем человека, отвечающего за их безопасность. Следите за детьми и не давайте им играть с прибором.

- Перед использованием прибора прочитайте руководство по эксплуатации.
- Пожалуйста, храните данное руководство по эксплуатации, гарантийный талон, кассовый чек, а так же, по возможности, оригинальную и внутреннюю упаковку до окончания гарантийного периода!

Общие указания по технике безопасности

- Прибор предназначен исключительно для домашнего пользования.
- Всегда вынимайте вилку из розетки, если Вы больше не пользуетесь прибором, если хотите установить съёмные принадлежности, почистить прибор, а также, если возникает помеха. Перед этим прибор нужно выключить из электрической сети. При выключении электроприбора из электрической розетки, тянуть нужно за вилку, а не за кабель.
- Для того, чтобы предохранить детей от опасностей, связанных с электрическими приборами, ни в коем случае не оставляйте их наедине с электрическими приборами без надзора. Выберите место установки Вашего прибора так, чтобы дети не могли до него достать. Следите за тем, чтобы кабель не свисал вниз.
- Регулярно проверяйте кабель и прибор на наличие повреждений. **Если прибор имеет какие-либо повреждения, то им нельзя пользоваться!**
- **Не ремонтируйте Ваш прибор самостоятельно. Обязательно обратитесь в аккредитованный сервисный центр.**
- Из соображений безопасности, замена дефектного сетевого кабеля допускается только на заводе-изготовителе или в аккредитованном сервисном центре.
- Прибор и кабель должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей, влаги, острых кромок и т.д. Не оставляйте прибор рядом с обогревательными приборами.


- **Ни в коем случае не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, всегда выключайте его.**
- Используйте только оригинальные съёмные принадлежности.
- Не пользуйтесь прибором на улице.
- Прибор ни в коем случае нельзя погружать в воду или в какие-либо другие жидкости. Не включайте прибор, если Ваши руки мокрые или влажные. Храните прибор в сухом месте.
- Используйте прибор только для тех целей, для которых он предназначен.

Специальные указания по технике безопасности для данного прибора.

- Перед заменой съёмных принадлежностей прибор должен быть выключен и отключён от электросети!
- Во избежание травм и повреждений будьте внимательны. Следите, чтобы руки, волосы и одежда не попали в движущиеся части прибора.
- Если что-то упало в улавливающую чашу (3), выключите прибор, прежде чем Вы будете доставать инородное тело!
- Никогда не кладите в улавливающую чашу ничего, кроме желаемых ингредиентов.
- Не включайте прибор вхолостую.
- Прибор не предназначен для использования под открытым небом!
- Запрещается поднимать или переносить прибор во время его работы. Сначала выключите его и выньте из розетки сетевую вилку. Переносите прибор только двумя руками!
- Максимальное непрерывное пользование прибором составляет 2 часа.
- Остудите прибор, прежде чем убирать его до следующего использования.
- Мойте прибор только таким способом, как указано в разделе “Чистка”.

Обзор деталей прибора (Рис.1)

1. Винтовой транспортёр
2. Каскады (ступенчатая башня)
3. Улавливающая чаша
4. Корпус электродвигателя
5. Контрольная лампочка “нагрев”
6. Регулируемые по высоте ножки
7. Функциональный переключатель:
 - 0 – прибор отключён,
 - I – “нагрев”,
 - II – “нагрев”+ “двигатель”

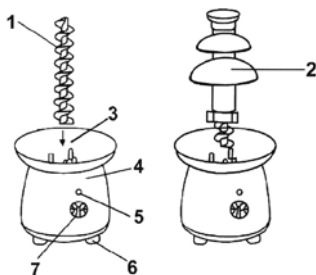

Порядок работы

- Выньте из картонной коробки прибор и находящиеся в ней принадлежности.
- Перед первым употреблением вымойте винтовой транспортёр, чашу и каскады в обычной воде с добавлением средства для мытья посуды.
- После мойки тщательно протрите все детали насухо.

Сборка и применение

Прежде чем Вы начнёте сборку: Убедитесь, что штепсельная вилка вынута из розетки и выключатель (7) находится в положении “0”.

- Установите корпус электродвигателя (4) на гладкую, ровную и устойчивую рабочую поверхность.
- Эта рабочая поверхность должна легко мыться, так как при работе шоколадного фонтана возможно появление брызг шоколада.
- Вставьте винтовой транспортёр (1) в привод на улавливающей чаше.
- Насадите каскады (2) на направляющие штыри улавливающей чаше. Убедитесь, что три направляющих круглых штыря улавливающей чаше находятся в отверстиях каскадов.

- Собранный фонтан должен стоять на горизонтальной поверхности ровно, без наклона. Для регулировки положения фонтана выровняйте прибор с помощью ножек (6).

Подготовка

Вымойте и, при необходимости, почистите фрукты.

Порежьте фрукты на небольшие кусочки.

Как растопить шоколад

- Чтобы шоколад в приборе начал плавиться, прибор нужно хорошо разогреть. Поэтому мы советуем шоколад и шоколадную глазурь предварительно растопить.

Возьмите примерно 500г шоколада или 750г шоколадной глазури. Количество массы нужно будет изменить в зависимости от сорта шоколада.

Лучше всего подходит шоколад с высоким содержанием масла какао, изготовленный специально для приготовления шоколадного фондю. Содержание какао в составе шоколада должно быть минимум 60%.

Если содержание какао меньше 60%, то может понадобиться добавление небольшого количества растительного масла. В противном случае шоколад будет слишком густым и не сможет стекать непрерывной струей по ступенчатому каскаду.

- Растопите шоколад в духовке в пригодной для этого посуде (при необходимости на водяной бане) или в микроволновой печи. Не перегревайте шоколад, при охлаждении он может приобрести серый оттенок.
- Вы можете растапливать шоколад так же и в улавливающей чаше (3) после того, как Вы подключите прибор к электросети.
- Для этого установите поворотный переключатель (7) в положение I. Объём улавливающей чаши примерно 1 кг.

ВНИМАНИЕ: Включайте электродвигатель только тогда, когда шоколад полностью растопится.

Обслуживание

- Наполните улавливающую чашу растопленным шоколадом или растопите шоколад, как указано выше.
- Поверните функциональный переключатель (7) в положение I, чтобы растопить шоколад или для того, чтобы шоколад оставался жидким.
- Контрольная лампа (5) горит всегда, когда прибор работает.
- Если шоколад стал жидким, поверните переключатель (7) в положение II (“нагрев”+ “двигатель”). Винтовой транспортёр (1) поднимет шоколад вверх, затем шоколад начнет стекать по каскадам сверху вниз в улавливающую чашу.
- Через 2 минуты после начала работы фонтана прибор необходимо выключить примерно на одну минуту. Это необходимо для того, чтобы выпустить остатки воздуха, которые могут находиться в башне винтового транспортера. Затем включите прибор снова.

Примечание: Если через несколько минут не установится непрерывный поток шоколада, добавьте в улавливающую чашу ещё расплавленного шоколада или растительного масла.

- Нанизывайте кусочки фруктов на вилку или на деревянный шампур, орехи и мороженое кладите на ложку. Опустите вилку, шампур или ложку в поток шоколада и подержите в нём.
- При необходимости добавьте расплавленный шоколад.

Завершение использования прибора

- Поверните выключатель (7) в положение “0” и выньте вилку из сети. Контрольная лампочка (5) погаснет.
- Вылейте оставшийся жидкий шоколад в другую посуду.
- Вымойте прибор, как указано в разделе Чистка прибора.

Чистка прибора

1. Перед чисткой всегда вынимайте вилку из розетки.
2. Не пользуйтесь пастами для чистки посуды и сильнодействующими моющими средствами.
3. **Ни в коем случае не погружайте корпус с мотором в воду!** При протирании внешней поверхности корпуса пользуйтесь только влажной тряпкой.
4. Съёмные детали прибора, которые контактировали с продуктами питания, необходимо промыть в слабом растворе моющего средства.
5. **Детали из пластмассы не пригодны для мойки в посудомоечной машине.** Под влиянием высокой температуры и действия сильных моющих средств они могут деформироваться и покрыться пятнами.
6. Дайте всем деталям прибора полностью высохнуть. Соберите прибор для дальнейшего использования или хранения.

Хранение прибора

После работы прибора необходимо отключить его от сети, дать ему остыть, почистить и вытереть насухо. Хранить прибор нужно в чистом, сухом месте, вдали от нагревательных приборов. Шнур на время хранения можно сматывать свободными кольцами. **Никогда не подвешивайте прибор за шнур!**

Гарантийное обязательство

Гарантийный срок на территории России 1 год.

В случае возникновения претензий по гарантии, предъявите изделие в полной комплектации, с оригинальной упаковкой и кассовым чеком в аккредитованный сервисный центр. Без кассового чека невозможен бесплатный ремонт или замена изделия.

Дефекты принадлежностей не служат причиной для автоматической замены всего изделия.

Дефекты изнашиваемых принадлежностей или трущихся деталей, а также чистка, техобслуживание или замена трущихся деталей не попадают под гарантию.

Гарантия теряется при вскрытии изделия посторонними лицами.

Срок службы товара 2 года при соблюдении условий эксплуатации.

После гарантии

По окончании срока гарантийного обслуживания ремонт приборов производится специалистами сервисных центров или мастерских за плату.

Прибор прошёл все необходимые испытания на соответствие и безопасность, определённые директивами СЕ и стандартами ГОСТ Р, и соответствует современным техническим стандартам безопасности.

Фирма оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкцию.