


## Электрошашлычница «Охота - 3» Руководство по эксплуатации

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!** Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и следуйте его рекомендациям.

При покупке электрошашлычницы (далее прибор) необходимо убедиться в наличии даты продажи, подписи продавца и штампа магазина. Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии исправности, работоспособности и комплектности электрошашлычницы.

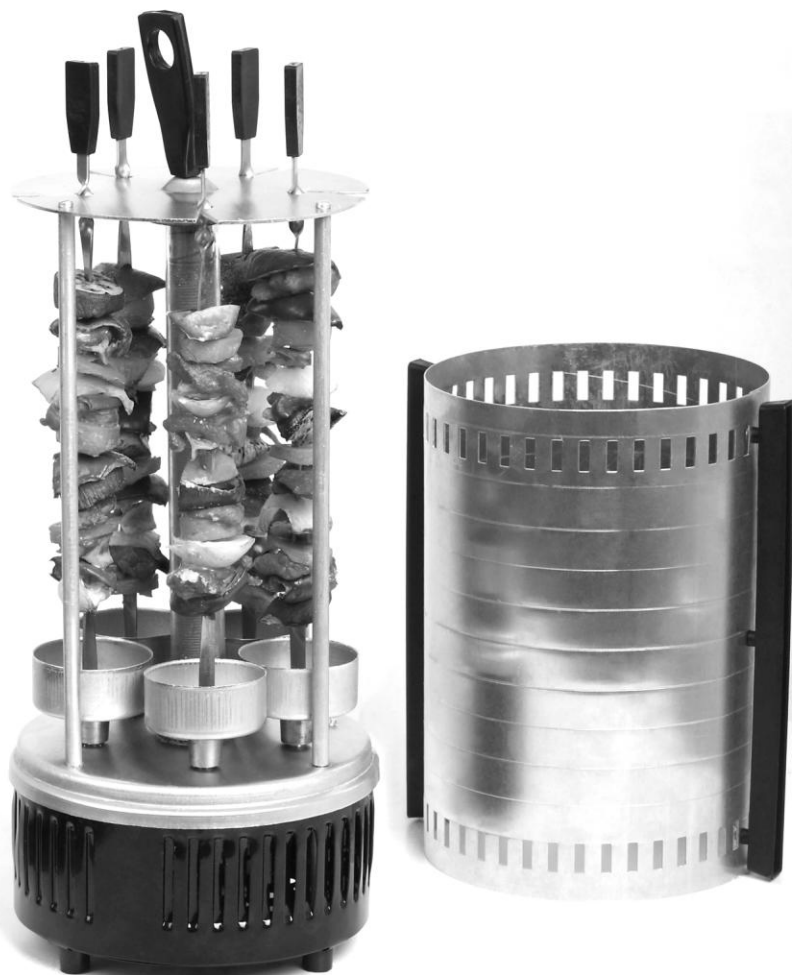

## 1. Общие указания

- 1.1. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с руководством по безопасной эксплуатации для получения наилучших результатов при работе с электрошашлычницы.
- 1.2. Электрошашлычница «Охота-3» предназначена для приготовления шашлыков (из мяса, рыбы, курицы) в домашних условиях.
- 1.3. Охота-3 – электрошашлычница с вертикальным расположением шампуров.
- 1.4. Шампура автоматически вращаются, для равномерного прогрева.
- 1.5. Съёмные части шашлычницы позволяют её легко мыть.

## 2. Технические характеристики

- |  |          |
|--|----------|
| 2.1. Номинальное напряжение            | 220 В;   |
| 2.2. Номинальная потребляемая мощность | 1000 Вт; |
| 2.3. Номинальная частота               | 50 Гц.   |

## 3. Комплект поставки

- |                                  |      |
|----------------------------------|------|
| 3.1. Электрошашлычница           | 1шт; |
| 3.2. Шампур                      | 5шт; |
| 3.3. Руководство по эксплуатации | 1шт; |
| 3.4. Коробка упаковочная         | 1шт. |

## 4. Меры предосторожности и техническое обслуживание

- 4.1. Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не допускайте попадания влаги внутрь корпуса.
- 4.2. Используйте и храните прибор в недоступном для детей месте.
- 4.3. Запрещается прикасаться к нагретым частям во избежание ожогов.
- 4.4. Запрещается переставлять включенный прибор с места на места.
- 4.5. Производите чистку корпуса только с помощью влажной салфетки. Съёмные насадки можно мыть мыльной водой.
- 4.6. Используйте прибор только по назначению, указанному в руководстве по эксплуатации.
- 4.7. Запрещается располагать прибор вблизи легковоспламеняющихся предметов/жидкостей.
- 4.8. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- 4.9. Прежде чем подсоединить кабель прибора к сети, удостоверьтесь, что переключатель стоит в позиции «Выключено».
- 4.10. После окончания работы убедитесь, что прибор выключен, и только после этого отсоедините кабель от сети.
- 4.11. При повреждении сетевого шнура прибора недопустимо его использование.
- 4.12. Замену поврежденного сетевого шнура, разборку, ремонт производите только в специализированной мастерской.

## **5. Подготовка к работе**

- 5.1. Распаковать картонную коробку, извлечь электрошашлычницу и убедиться в комплектности, отсутствии механических повреждений.
- 5.2. После перевозки в зимних (холодных) условиях перед включением в сеть необходимо выдержать электрошашлычницу при комнатной температуре в течении 4-5 часов.
- 5.3. Перед включением необходимо протереть электрошашлычницу, шампуры и съемные части мягкой тканью, смоченной в мыльной воде, после чего протереть насухо.
- 5.4. Включив прибор в сеть, произвести разогрев (в течении 5 минут) нагревателя. Убедится в работоспособности электрошашлычницы.

## **6. Порядок работы**

- 6.1. Установить электрошашлычницу на стол.
- 6.2. Включите электрошашлычницу в электросеть.
- 6.3. Нанизать подготовленный продукт на шампуры.
- 6.4. После нагрева прибора установить шампура.
- 6.5. По мере готовности продукта извлекайте шампуры из камеры.
- 6.6. После окончания приготовления продукта отключите электрошашлычницу.
- 6.7. После полного охлаждения электрошашлычницу протереть влажной тканью, затем протереть насухо.

## **7. Правила хранения**

- 7.1. Хранить миксер следует в сухом помещении при температуре не ниже +5 °С и не выше +40 °С, относительной влажности не более 80%, в вертикальном положении.

## **8. Гарантия**

- 8.1. Гарантийный срок обслуживания 1 год со дня покупки. При отсутствии в гарантийном отметки предприятия торговли о продаже, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.
- 8.2. Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими вследствие самостоятельного изменения потребителем электрической схемы и её комплектующих, а также неквалифицированно произведенным ремонтом не уполномоченными лицами.
- 8.3. Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими вследствие нарушения технических требований, оговоренных в Руководстве по эксплуатации, или нестабильности параметров электросети, установленных.
- 8.4. Гарантия не распространяется на расходные материалы.

## **9. Производитель**

- 9.1. «Wuxi Beiyi Electric Co., Ltd.» Китай
- 9.2. Адрес производителя: New Century Industrial Zone, Zhaqiao, Anzhen Town, Xishan District, Wuxi, Jiangsu, China

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на ремонт**  
Изыята « » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. Исполнитель \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

**Великие реки**<sup>TM</sup> является зарегистрированной  
торговой маркой. Все права защищены.  
Сделано в КНР специально для России.

**Гарантийный Талон**  
Электрошашлычница «Охота-3»

Дата производства \_\_\_\_\_ Декабрь 2011  
Заводской номер \_\_\_\_\_  
Фирма - продавец \_\_\_\_\_  
Гарантийная мастерская \_\_\_\_\_

В случае, если графа гарантийная мастерская незаполнена, услуги по  
гарантийному обслуживанию принимает на себя фирма - продавец.

Дата продажи \_\_\_\_\_



Выполнены работы \_\_\_\_\_

Исполнитель

Владелец

фамилия,    имя ,    отчество                      подпись

наименование предприятия, выполнившего ремонт и его адрес

**М.П.**

должность и подпись руководителя предприятия,

выполнившего ремонт