

# smile<sup>®</sup>

## Мультиварка

### MPC 1140

#### Инструкция по эксплуатации



#### Технические характеристики

Модель:

MPC 1140

Напряжение:

220 В

Мощность:

700W

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, психическими возможностями, с нервными расстройствами, с отсутствием опыта и знаний, за исключением тех случаев, когда пользование прибором осуществляется под руководством и контролем человека, отвечающего за их безопасность. Следите за детьми и не давайте им играть с прибором.

- Перед использованием прибора прочитайте руководство по эксплуатации.
- Пожалуйста, храните данное руководство по эксплуатации, гарантийный талон, кассовый чек, а так же, по возможности, картонную упаковку вместе с внутренней упаковкой!

### **Общие указания по технике безопасности**

- Прибор предназначен исключительно для домашнего пользования.
- Всегда вынимайте штекер из штепсельной розетки, если Вы больше не пользуетесь прибором, если хотите установить части оснастки, почистить прибор, а также, если возникает помеха. Перед этим прибор нужно выключить из электрической сети. При выключении электроприбора из электрической розетки, тянуть нужно за штекер, а не за кабель.
- Для того, чтобы предохранить детей от опасностей, связанных с электрическими приборами, ни в коем случае не оставляйте их наедине с электрическими приборами без надзора. Выберите место установки Вашего прибора так, чтобы дети не могли до него достать. Следите за тем, чтобы кабель не свисал вниз.
- Регулярно проверяйте кабель и прибор на наличие повреждений. **Если прибор имеет какие-либо повреждения, то им нельзя пользоваться!**
- **Не ремонтируйте Ваш прибор самостоятельно. Обязательно обратитесь в аккредитованный сервисный центр.**
- Из соображений безопасности, замена дефектного сетевого кабеля допускается только на заводе-изготовителе или в аккредитованном сервисном центре.

- Прибор и кабель должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей, влаги, острых кромок и т.д. Не оставляйте прибор рядом с обогревательными приборами.
- **Ни в коем случае не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, всегда выключайте его.**
- Используйте только оригинальную оснастку.
- Не пользуйтесь прибором на улице.
- Прибор ни в коем случае нельзя погружать в воду или в какие-либо другие жидкости; Не включайте прибор, если Ваши руки мокрые или влажные. Храните прибор в сухом месте.
- Используйте прибор только для тех целей, для которых он предназначен.

## **Специальные указания по технике безопасности для данного прибора.**

### **Правила пользования прибором**

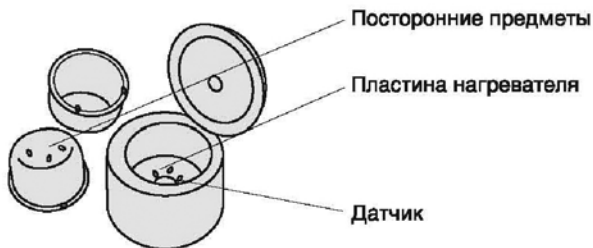
Не накрывайте крышку тряпкой.

Крышка может деформироваться, треснуть или изменить цвет, что, возможно, приведет к возникновению неисправности.

Не размещайте прибор в месте воздействия прямых солнечных лучей.

Не заменяйте кастрюлю другим контейнером.

Пластина нагревателя и дно кастрюли (см. рис. 1) всегда должны быть сухими и чистыми. Несоблюдение этого правила может привести к возникновению повреждений.

**Рис.1**

### **Правила пользования кастрюлей**

Не оставляйте черпак или любые другие предметы в кастрюле.

После приготовления блюд с использованием специй и приправ необходимо сразу же вымыть кастрюлю.

Не используйте кастрюлю в качестве ёмкости для смешивания.

Не используйте металлические предметы, которые могут поцарапать кастрюлю или привести к возникновению трещин. Покрытие, нанесенное на поверхность кастрюли, будет постепенно стираться, поэтому необходимо использовать ее бережно.

Не стучите по внутренней поверхности кастрюли и не оттирайте ее с силой. Чистите только мягкой губкой. (Не используйте жесткую губку.)

**Достоинства этого прибора:**

- 6 фиксированных программ для приготовления наиболее популярных блюд.
- Возможность приготовления самых разнообразных блюд: каши рассыпчатые, плов, каши молочные, кексы и прочая выпечка, тушение, приготовление на пару. А также супы, холодец и тушёнка! Тысячи оригинальных рецептов.
- Функция отсрочки приготовления, позволяющая задать пользователю желаемое время начала приготовления!
- Внутренняя ёмкость с антипригарным покрытием.
- Автоматическое переключение в режим подогрева после того как приготовление закончено!
- Прибор удобен и прост в использовании. Большой помощник для современной семьи.

**Энергосберегающий:** В этой мультиварке используется температурный контроллер, по-разному нагревающийся во временных интервалах, с низким расходом энергии и высокой производительностью для экономии электроэнергии.

**Стабильность:** Используемый ново-разработанный высокоточный чип, может работать в плохой окружающей среде устойчиво.

**Безопасность:** Благодаря многочисленным параметрам настройки системы безопасности, прибор может отключиться автоматически в случае перегрева и неправильного использования. Также мультиварка автоматически выключится, если нагревающаяся пластина достигнет 180°C в случае, если внутри нет емкости или в емкости нет еды, таким образом, предостерегая от высыхания и горения.

**Простота в обращении:** После выбора программы, мультиварка будет автоматически работать, пока все процессы не закончатся. Индивидуальная кнопка контроля над программой делает операции удобными и быстрыми.

## ОБЗОР ДЕТАЛЕЙ ПРИБОРА (РИС. 2)



## АКСЕССУАРЫ



Мерная чашка



Черпак



Контейнер-пароварка

**ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (РИС. 3)**

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

### ПРОГРАММЫ:

- Каша на воде – 1) Время приготовления – по умолчанию 40 минут (менять нельзя),  
2) Отсрочка старта от 30 минут до 24 часов с шагом 30 минут.  
Обратный отсчет времени поминутный.
- Плов – 1) Время приготовления – по умолчанию 50 минут (менять нельзя),  
2) Отсрочка старта – см.п.2) Каша на воде.
- Каша на молоке – 1) На табло – 50 минут.  
Время приготовления можно менять с 30 минут до 2-х часов шагом в 5 минут. Обратный отсчет времени поминутный.  
2) Отсрочка старта – см.п.2) Каша на воде.
- Вкл./Выкл. – Индикация режима Подогрева/ Выключение функции подогрева, выключение таймера, сброс настроек.
- Кекс – 1) На табло – 40 минут.  
Время приготовления можно менять с 30 минут до 2-х часов шагом в 5 минут. Обратный отсчет времени поминутный.  
2) Отсрочка старта – см.п.2) Каша на воде.
- Тушение – 1) На табло – 1 час.  
Время приготовления можно менять с 30 минут до 5 часов 30 мин. шагом в 5 минут. Обратный отсчет времени поминутный.  
2) Отсрочка старта – см.п.2) Каша на воде.



- На пару – 1) На табло – 10 минут. Отсчет времени начинается только после закипания воды.  
Время приготовления можно менять с 1 минуты до 1 часа с шагом в 1 минуту. Обратный отсчет времени поминутный.
- Отсрочка – 2) Отсрочка старта – см.п.2) Каша на воде.  
Нужна для отсрочки старта - времени начала приготовления блюда. Диапазон от 30 минут до 24 часов для всех программ.
- Таймер – Кнопками «+» и «-» можно устанавливать время приготовления блюда, а также с помощью кнопки Отсрочка можно задавать время старта (начала приготовления).
- ЖК дисплей – Отражает время приготовления, а также Отсрочки.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ПРОГРАММ:

### Каша на воде.

- 1) Отмерьте крупу мерной чашкой по рецепту. Промойте её. (Рис промыть до прозрачной воды. Перловку промыть и предварительно замочить в соотношении 1 к 2 в холодной воде на 3-6 часов.) После замачивания, воду слить. Не используйте для этого кастрюлю мультиварки.
- 2) Переложите крупу в кастрюлю и налейте воду. Добавьте соль по вкусу. Количество воды можно изменять по своему вкусу, но не переливайте воду выше максимального уровня кастрюли. Используйте только мерную чашку.

Таблица

Крупа (чашки)	Кол-во воды (чашки)		
	Гречка ядрица	Рис круглый	Перловка
2	3	3	3,5
3	4,5	4,5	5,5
4	6	6	7

- 3) Вставьте кастрюлю в корпус. Убедитесь, что кастрюля плотно соприкасается с пластиной нагревателя.
- 4) Закройте крышку до щелчка. Не открывайте крышку во время работы.
- 5) Вставьте сетевой шнур в разъем прибора и включите его в сеть.
- 6) Нажмите кнопку программы - Каша на воде, загорится индикатор программы, и начнется процесс приготовления.

Если вы хотите установить другое время начала приготовления каши (отсрочить старт), то ознакомьтесь отдельно с работой таймера (стр. 9). По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка автоматически переключится в режим Подогрева (Вкл./Выкл.) и загорится лампочка индикатора подогрева.

Не используйте режим подогрева более 12 часов. А также для разогревания еды.

- 7) Нажмите кнопку Вкл./Выкл., чтобы выключить подогрев. Откройте крышку
- 8) Обесточьте неработающий прибор.

### Плов.

- 1) Отмерьте рис мерной чашкой по рецепту. Промойте его до чистой воды. Подготовьте другие ингредиенты, помойте, почистите и порежьте.
- 2) Положите все ингредиенты и приправы в кастрюлю в соответствии с рецептом.

Таблица

Продукты	С мясом	С курицей
Раст. масло	3 ст.л.	3 ст.л.
Баранина/свинина	400-500 гр	-
Курица	-	800-1000 гр
Морковь	2 шт.	2 шт.
Лук	2 шт.	2 шт.
Рис	2 ч	2 ч
Вода или бульон	4 ч	4 ч
Соль, специи	По вкусу	По вкусу

Можете использовать свой рецепт приготовления плова.

- 3) Далее действуйте по инструкции программы - Каша на воде.

### Каша на молоке.

- 1) Отмерьте крупу мерной чашкой по рецепту в посуду, в которой ее можно мыть. Крупу промыть до прозрачной воды. Пшено обдать китятком.
- 2) Переложите крупу в кастрюлю и налейте холодное молоко. Можете изменять количество молока по своему вкусу, но чтобы уровень молока был ниже максимального.

Таблица

Продукты	Пшено	Овсяная каша	Рис круглый
Крупа	1 ч	1 ч	1 1/3 ч
Молоко	6 ч	5 ч	6 ч
Сахар	2 ч.л.	-	2,5 ч.л.
Соль	1 ч.л.	0,75 ч.л.	1,5 ч.л.
Масло сливочное	2 ст.л.	2 ст.л.	2 ст.л.

- 3) Далее действуйте по инструкции программы – Каша на воде.
- 4) По окончании приготовления, когда включится режим Подогрева, откройте крышку, добавьте сливочное масло и дайте постоять в режиме Подогрев 5 минут.
- 5) Затем отключите подогрев и прибор от сети.

**Кекс.**

- 1) Приготовьте тесто для выпечки.
- 2) Смажьте кастрюлю маслом или маргарином.
- 3) Выложите тесто в кастрюлю и разровняйте. Тесто должно быть ниже линии максимума – это 900 гр.
- 4) Вставьте кастрюлю в корпус.
- 5) Закройте крышку до щелчка.
- 6) Вставьте шнур в разъем прибора и включите его в сеть.
- 7) Включите программу Кекс. Загорится индикатор программы.
- 8) Установите нужное вам время приготовления.
- 9) После выбора времени приготовления программа начнет работать.
- 10) По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, включится режим Подогрева.
- 11) Нажмите кнопку Вкл./Выкл., чтобы отключить режим Подогрева. Обесточьте прибор.
- 12) Спустя 2-3 минуты, выньте кастрюлю из корпуса. Затем переверните ее вверх дном на лоток или решетку. Используйте кухонные рукавицы, чтобы не обжечь руки.

## **Тушение.**

- 1) Положите все ингредиенты и приправы в кастрюлю. Вставьте кастрюлю в корпус. Убедитесь, что кастрюля плотно соприкасается с нагревательной пластиной.
- 2) Закройте крышку до щелчка.
- 3) Вставьте сетевой шнур в разъем прибора и включите его в сеть.
- 4) Нажмите кнопку Тушение. Загорится индикатор программы. На дисплее появится время 1 час.
- 5) Установите нужное вам время приготовления.
- 6) После выбора времени приготовления, программа начнет работать
- 7) По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал, включится режим Подогрева.
- 8) Нажмите кнопку Вкл./Выкл., чтобы отключить режим Подогрева. Обесточьте прибор.

## На пару.

- 1) Важно знать, что: Время приготовления на пару ограничено объемом налитой в кастрюлю воды. Наливайте воды столько, чтобы ее хватило на весь процесс приготовления. Если вода полностью испарилась, то прибор автоматически переключится в режим подогрева. Если нужно прервать процесс варки, то просто нажмите кнопку Вкл./Выкл. Если при режиме на пару вы готовите одновременно два блюда (суп и паровое блюдо), используя контейнер-пароварку, то уровень жидкости должен быть выше соответствующей отметки на внутренней поверхности кастрюли (см. таблицу) 6 чашек.
- 2) Налейте в кастрюлю нужное количество воды.

Таблица

Время приготовления	Объем воды (чашки)
Меньше 10 м	2 ч
10-30 м	4 ч
30-60 м	5 ч

Установите контейнер-пароварку в кастрюлю

- 3) Разложите продукты в контейнере-пароварке. Вставьте кастрюлю в корпус до плотного соприкосновения с пластиной нагревателя.
- 4) Закройте крышку до щелчка.
- 5) Вставьте шнур в разъем прибора и включите его в сеть.
- 6) Нажмите кнопку На пару. Включится индикатор программы. На дисплее появится время 10 минут.
- 7) Нажимая кнопки «-» или «+», установите нужное вам время приготовления. После установки времени приготовления, начнется процесс закипания, по окончании которого начнется процесс приготовления. Процесс закипания длится примерно 10 минут.

- 8) По истечении времени приготовления, или когда в кастрюле не останется воды, раздастся звуковой сигнал, и мультиварка автоматически переключится в режим подогрева. (Загорится лампочка Вкл./Выкл.).
- 9) Если вы хотите выйти из режима подогрева, то нажмите кнопку Вкл./Выкл.
- 10) Обесточьте неработающий прибор.

### **Установка таймера**

В двух программах (каша на воде, плов) не требуется устанавливать время приготовления - оно задано микропроцессором по умолчанию (каша на воде – 40 минут, плов – 50 минут) и не меняется. Для остальных программ время приготовления можно менять. (Смотрите работу программ.)

Если Вы хотите изменить только время работы программы, нажмите кнопку выбранной программы и кнопками «+» или «-» таймера измените время на нужное Вам.

#### **Примечание:**

**Изменение времени можно осуществлять пока мигает индикатор времени.** Когда индикатор перестанет мигать, мультиварка переходит в режим приготовления.

По окончании приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка автоматически

переключится на режим Подогрева (Вкл./вкл).

Чтобы выйти из режима Подогрева, нажмите кнопку Вкл./Выкл.

Обесточьте прибор, если вам не нужно сохранять приготовленное блюдо теплым, или если прибор не используется.



### **Отсрочка старта**

Для всех программ предусмотрена дополнительная возможность – Отсрочка старта, т.е. отсрочка начала режима приготовления.

Для задания времени отсрочки начала приготовления:

Сначала выберите нужную программу, затем установите время работы данной программы (если это необходимо).

### **Примечание:**

**Изменение времени можно осуществлять пока мигает индикатор времени.**

После этого нажмите кнопку «Отсрочка». Затем, сразу же (пока мигает индикатор времени), кнопками «+» или «-» таймера установите требуемое время отсрочки включения режима приготовления. Когда индикатор перестанет мигать мультиварка перейдет в режим отсрочки старта.

## **ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ.**

Убедитесь, что прибор обесточен и остыл, прежде чем чистить его. Никогда не используйте такие средства, как бензин, растворители, чистящие порошки и металлические мочалки.

**Корпус/Крышка/Отверстие для клапана** – Протрите влажной тряпкой. Не используйте абразивные средства.

**Кастрюля** – Мойте губкой и средством для мытья посуды, затем тщательно вытрите насухо внешнюю поверхность кастрюли.

**Датчик** - Если датчик запахан налипшей грязью, можно слегка отполировать его стальную пластину мелкой наждачной бумагой (например, №600), а затем протереть влажной тряпкой.

**Влагосборник** – Снимайте и мойте после каждого использования.

### **Клапан выпуска пара**

*Снятие и чистка:* Снимите клапан выпуска пара, как показано на рисунке. Раскрутите его справа налево на две части. Вымойте и протрите сухой тканью. (Резиновую прокладку не снимать!). Протрите внутри гнезда влажной тканью. Пожалуйста, не снимайте клапан выпуска пара во время работы мультиварки.

*Установка:* Вставьте держатель клапана в колпачок выпуска пара, установив выступ держателя в паз колпачка, и поворачивайте его по часовой стрелке, пока он не установится должным образом. Поместите клапан выпуска пара в гнездо на крышке.

**Аксессуары** (мерная чашка, черпак, контейнер-пароварка) – Мойте губкой со средством для мытья посуды.

### **Хранение прибора**

- Отключите прибор от сети, дайте ему остыть и уберите его на хранение в сухое прохладное чистое место. Рекомендуется хранить прибор в его оригинальной упаковке.
- Шнур на время хранения можно смотать свободными кольцами.

### **Гарантийное обязательство**

Гарантийный срок на территории Российской Федерации 1 год.

В случае возникновения претензий по гарантии, предъявите изделие в полной комплектации, с оригинальной упаковкой и кассовым чеком в аккредитованный сервисный центр. Без кассового чека невозможен бесплатный ремонт или замена изделия.

Дефекты принадлежностей не служат причиной для автоматической замены всего изделия.

Дефекты изнашиваемых принадлежностей или трущихся деталей, а также чистка, техобслуживание или замена трущихся деталей не попадают под гарантию.

Гарантия теряется при вскрытии изделия посторонними лицами.

Срок службы товара 2 года при соблюдении условий эксплуатации.

## **После гарантии**

После окончания срока гарантии ремонт изделий производится за плату аккредитованными сервисными центрами.

Прибор прошёл все необходимые испытания на соответствие и безопасность, определёнными директивами СЕ и стандартами ГОСТ-Р, и соответствует современным техническим стандартам безопасности.

Фирма оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкцию.